


切りかき部が上向きになるように取り付け

①

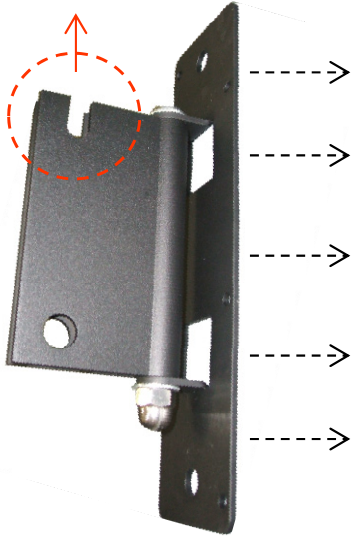

壁面へ
取付固定

※取付穴
2-φ10穴
6-φ6穴


上方



ボルトのついて
いる方が上方へ向
くように取付。

②

付属のM4ネジ×8個を
使用してスピーカ本
体へ取り付け。

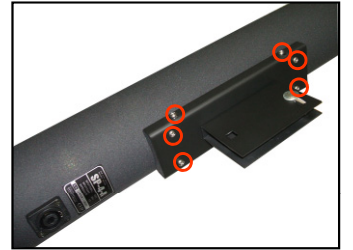

③




ボルトを予め壁面に取り
付けておいた金具の切り
かき部に引っ掛けるよう
にして仮固定。



付属のボルト/ナットを取り付ける。

④

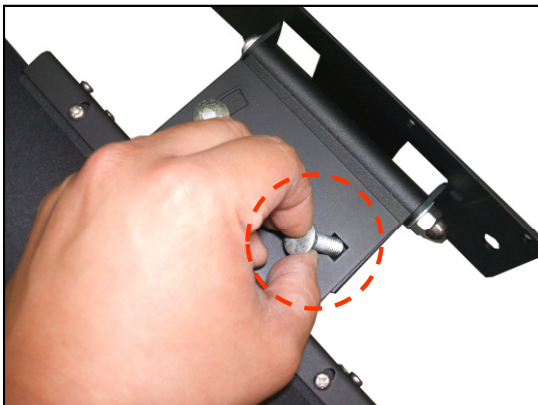

⑤

振り角度が決まったら、三箇所の
ボルトをしっかりと締めて下さい。

